TTI COMBAT

Instrukcja obsługi



SUPERIOR FIREARMS

CANiK

SUPERIOR FIREARMS

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

WSTĘP

Gratulujemy zakupu pistoletu samopowtarzalnego CANiK TTI COMBAT o kalibrze 9x19 mm. Właściwa pielęgnacja broni zapewni Ci wiele lat niezawodnego działania.

CANiK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała powstałe w wyniku użycia wadliwej, niestandardowej lub elaborowanej amunicji, wprowadzenia modyfikacji broni palnej, nieprawidłowego użytkowania lub nieprzestrzegania zasad bezpiecznego postępowania z bronią.

Instrukcję obsługi należy przechowywać razem z bronią palną. Upewnij się, że zrozumiałeś wszystkie ostrzeżenia, zasady użytkowania i procedury bezpieczeństwa zawarte w instrukcji. Pożyczając, udostępniając lub sprzedając broń palną innej osobie, należy dołączyć do niej instrukcję obsługi. Kopię instrukcji możesz otrzymać w firmie **CANiK Arms** lub na stronie **www.canik.com**

UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE BRONI PALNEJ. ZAWSZE TRAKTUJ BROŃ PALNĄ, TAK JAKBY BYŁA ZAŁADOWANA I GOTOWA DO STRZAŁU.

WAŻNE!
Przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia zawarte w tej broszurze przed użyciem tej broni palnej.

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

⚠ Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Obsługa broni przez dzieci może prowadzić do obrażeń lub śmierci. Rozładowaną broń należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Broń i amunicję należy przechowywać oddzielnie. Jeżeli przechowujesz załadowaną broń w miejscu dostępnym dla dziecka, a dziecko użyje jej w niewłaściwy sposób, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo

Bezpieczne postępowanie z bronią jest obowiązkiem strzelca. Zawsze należy być ostrożnym podczas posługiwania się bronią palną. Zaniedbania są częstą przyczyną wypadków podczas strzelania (np. niedopilnowanie, by wylot lufy był skierowany w bezpiecznym kierunku, słaba świadomość celu i obszaru za celem, pozostawianie naboju w komorze lub używanie niewłaściwej amunicji). Wystrzału nie można cofnąć, dlatego takie błędy mogą prowadzić do utraty życia, poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Aby zapewnić bezpieczeństwo strzelca i osób postronnych, przed pierwszym użyciem należy poznać zasady bezpiecznego przechowywania i postępowania z bronią. Aby zachować bezpieczeństwo, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi, nawet jeśli nie jest to Twoja pierwsza styczność z bronią palną, ponieważ różne modele broni różnią się od siebie. Pierwszym krokiem w stronę bezpieczeństwa jest zapoznanie się z zasadami bezpiecznego postępowania z bronią palną. Nie ma niczego ważniejszego od bezpieczeństwa. Świadomy strzelec to bezpieczny strzelec.

Alkohol, narkotyki i broń nie idą ze sobą w parze. Nie ma co do tego wątpliwości!

Nigdy nie obsługuj broni palnej po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków, które mogą negatywnie wpływać na zdolność oceny sytuacji. Strzelaj na trzeźwo! Bezpieczne postępowanie z bronią wymaga czujności i koncentracji. Nie można bezpiecznie posługiwać się bronią palną po spożyciu alkoholu. Nie przyjmuj substancji, które mogą negatywnie wpływać na zdolność oceny sytuacji lub koordynację ruchową podczas strzelania. Nie obsługuj broni palnej, kiedy jesteś rozkojarzony.

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

Zasady bezpiecznego postępowania z bronią

Zanim zaczniesz posługiwać się bronią palną, musisz dobrze utrwalić zasady bezpieczeństwa. Zasady muszą być rozumiane i przestrzegane przez wszystkie osoby posługujące się bronią, w terenie, na strzelnicy czy w domu. Przeczytaj, przeanalizuj i zrozum zasady bezpieczeństwa, przed użyciem, a nawet przed wyjęciem broni z pudełka. Pamiętaj, że to Ty odpowiadasz za bezpieczeństwo broni palnej. Przyswojenie zasad bezpieczeństwa pomoże uniknąć niebezpiecznych wypadków.

⚠ Zasada #1

Zawsze kieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku.

Podstawowa i najważniejsza zasada bezpieczeństwa. „Bezpieczny kierunek" to taki, w którym przypadkowy wystrzał nie spowoduje obrażeń ciała strzelca lub osób postronnych oraz uszkodzenia mienia. Jest to szczególnie ważne podczas ładowania i rozładowywania broni. Nigdy nie celuj w obiekty, do których nie zamierzasz strzelać. Zawsze postępuj z bronią, tak jakby była załadowana.

⚠ Zasada #2

Broń należy rozładować, gdy nie jest używana

Broń palną należy ładować wyłącznie na strzelnicy, bezpośrednio przed rozpoczęciem strzelania. Broń i amunicję należy przechowywać oddzielnie, w bezpiecznym miejscu. Rozładuj broń przed schowaniem i upewnij się, że w komorze nabojowej i w magazynku nie ma nabojów. Upewnij się, że broń jest rozładowana (sprawdź komorę nabojową i magazynek)przed użyciem lub przed przekazaniem broni innej osobie. Kiedy nie używasz broni, zamek powinien być w tylnym położeniu. Zawsze postępuj z bronią tak, jakby była załadowana, nawet jeśli jesteś ostatnią osobą, która z niej korzystała. Nie przechodź przez ogrodzenia, nie wspinaj się na drzewa, nie przekraczaj cieków wodnych i nie wykonuj trudnych ruchów z naładowaną bronią. Nie kładź broni w miejscach, z których mogłaby spaść i nie opieraj broni w sposób umożliwiający jej przewrócenie. Rozładuj broń w razie jakichkolwiek wątpliwości! Nigdy nie przesuwaj / nie przyciągaj załadowanej broni w swoją stronę lub w stronę innych osób. Nigdy nie przenoś w kaburze lub futerale załadowanej broni. Zachowaj zdrowy rozsądek.

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

⚠ Zasada #3

Nie polegaj w 100% na bezpieczniku broni.

Postępuj z bronią, tak jakby mogła wystrzelić w każdej chwili, nawet bez naciśnięcia spustu. „Bezpiecznik" broni palnej jest urządzeniem mechanicznym, które może przestać działać w dowolnym momencie. Bezpiecznik nie ochroni strzelca, który myśli, że broń jest rozładowana, gdy w rzeczywistości znajduje się w niej amunicja. Bezpiecznik jest tylko uzupełnieniem prawidłowej procedury obchodzenia się z bronią, ale nie może zastąpić zdrowego rozsądku. Używając broni, zawsze należy zachować ostrożność i mieć świadomość, że może wystrzelić, nawet gdy bezpiecznik jest włączony. Nie kładź palca na spuście dopóki nie będziesz gotowy do oddania strzału. Trzymaj palce z dala od spustu podczas ładowania i rozładowywania broni.

⚠ Zasada #4

Bądź świadomy swojego celu i obszaru za celem!

Wystrzelonego pocisku nie można zawrócić, dlatego przed oddaniem strzału należy wiedzieć, dokąd poleci pocisk i w co trafi. Upewnij się, że pocisk nie zrani innej osoby lub nie trafi w obiekt inny niż cel lub kulochwyt. Nigdy nie strzelaj do celu tylko na podstawie odgłosów, ruchu lub do obiektu, który nie został zidentyfikowany. Upewnij się, że za celem znajduje się bezpieczny kulochwyt, np. zbocze wzgórza. Bądź świadomy, tego gdzie poleci pocisk, jeśli nie trafisz w cel. Nie strzelaj w twarde powierzchnie i w powierzchnię wody, aby uniknąć niekontrolowanego odbicia pocisku. Strzelec jest odpowiedzialny za swoje decyzje i ocenę sytuacji.

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

⚠ Zasada #5

Używaj właściwej amunicji.

Każda broń palna jest dostosowana do amunicji o określonym kalibrze. Należy zawsze używać amunicji właściwej dla danej broni palnej. Informacje dotyczące właściwej amunicji znajdują się na lufie lub z boku broni palnej. Użycie niewłaściwej amunicji, amunicji o podwyższonym ciśnieniu, elaborowanej lub skorodowanej amunicji może doprowadzić do zniszczenie broni, poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Przed załadowaniem broni należy wyrobić nawyk sprawdzania każdej sztuki amunicji, aby upewnić się, że ma ona odpowiedni kaliber i jest w dobrym stanie.

⚠ Zasada #6

Należy zachować ostrożność, jeżeli broń nie wystrzeli po naciśnięciu spustu.

Jeżeli broń nie wystrzeli po naciśnięciu spustu, należy postępować zgodnie z zaleceniami Zasada 1 i skierować wylot lufy w bezpiecznym kierunku. Skieruj wylot lufy w kierunku celu z zamkniętym zamkiem i odczekaj co najmniej 30 sekund (aby upewnić się, że pocisk nie zostanie wystrzelony z opóźnieniem) po czym ostrożnie odciągnij zamek (unikając patrzenia na czoło zamka), rozładuj broń i usuń wadliwą amunicję.

⚠ Zasada #7

Zawsze noś okulary strzeleckie i ochronniki słuchu podczas strzelania oraz składania/rozkładania broni.

Hałas powstały podczas strzelania może trwale uszkodzić słuch. Odłamki np. pozostałości prochu i odrzucone łuski, mogą powodować obrażenia oczu. Dlatego podczas strzelania ważne jest noszenie okularów strzeleckich chroniących wzrok oraz ochronników chroniących słuch. Okulary strzeleckie należy nosić również podczas czyszczenia lub rozkładania broni, aby środki czyszczące lub naprężone elementy (takie jak sprężyny) nie podrażniły lub zraniły oczu.

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

⚠ Zasada #8

Przed oddaniem strzału należy sprawdzić, czy lufa jest drożna.

Oddanie strzału, gdy w lufie znajduje się przeszkoda może prowadzić do uszkodzenia broni, obrażeń ciała lub śmierci. Przed załadowaniem broni palnej należy sprawdzić, czy w komorze nabojowej i magazynku nie ma amunicji. Sprawdź również, czy w przewodzie lufy nie ma zatorów. Nawet niewielkie ilości błota, śniegu lub smaru mogą skutkować nadmiernym ciśnieniem, powodując rozdęcie lub pęknięcie lufy, co może prowadzić do zranienia lub śmierci strzelca lub osób postronnych. Przed strzelaniem należy sprawdzić drożność lufy i wyczyścić jej przewód przy pomocy wycioru. Jeżeli wystrzał jest zbyt cichy, odrzut jest słaby lub mamy odczucie, że coś jest „nie tak", należy natychmiast przerwać strzelanie i dokładnie sprawdzić, czy lufa jest drożna. Niedrożność może być również spowodowana próbą załadowania mniejszego kalibru amunicji.

⚠ Zasada #9

Broni nie należy modyfikować. Broń należy poddawać regularnym przeglądom.

Broń palna posiada mechanizmy, które działają prawidłowo w fabrycznym stanie. Wszelkie zmiany i modyfikacje broni mogą sprawić, że jej użytkowanie będzie niebezpieczne i spowodować utratę gwarancji. Akcesoria do personalizacji broni CANiK powinny być zainstalowane przez wykwalifikowanego rusznikarza. Instalacja akcesoriów innych niż akcesoria CANiK spowoduje utratę gwarancji i może prowadzić do uszkodzenia broni, obrażeń ciała lub śmierci. Modyfikacje mechanizmu spustowego, mechanicznego bezpiecznika lub innych mechanizmów broni zagrażają bezpieczeństwu strzelca i osób postronnych. Broń należy okresowo oddać do rusznikarza w celu sprawdzenia prawidłowego działania i dokonania przeglądu.

⚠ Zasada #10

Zapoznaj się z budową i obsługą swojej broni.

Modele broni różnią się działaniem. Sposób przenoszenia, posługiwania się i użytkowania broni palnej jest zależny od jej konstrukcji. Przed pierwszym użyciem broni należy zapoznać się z procedurami bezpiecznego użytkowania, ładowania, rozładowywania i przenoszenia danego modelu broni, a także z ogólnymi zasadami bezpiecznego postępowania z bronią.

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

Ostrzeżenia dotyczące amunicji!



Strzelanie z broni palnej, czyszczenie broni lub obchodzenie się z amunicją w słabo wentylowanych pomieszczeniach może skutkować ekspozycją na ołów i inne substancje, które mogą powodować uszkodzenia płodu, zaburzenia płodności i inne zagrożenia dla zdrowia. Podczas strzelania należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. Po kontakcie z bronią i amunicją oraz po strzelaniu należy dokładnie umyć ręce.

UWAGA: PISTOLET JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU Z AMUNICJĄ WYPRODUKOWANĄ ZGODNIE Z NORMAMI NATO, CIP I SAAMI. UŻYCIE INNEJ AMUNICJI MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE PISTOLETU, OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ.

UWAGA! NATYCHMIAST PRZERWIJ STRZELANIE I ROZŁADUJ BROŃ:


Jeśli wystąpi usterka mechaniczna/ zacięcie np. spłonka została zbita, ale nie padł strzał, łuska naboju jest wybrzuszona lub pęknięta, lub wystrzał nie brzmiał prawidłowo. NIE próbuj wystrzelić kolejnego naboju. Rozładuj broń i zanieś ją wraz z pociskiem w lufie do wykwalifikowanego rusznikarza. Nie zakładaj, że broń jest rozładowana tylko dlatego, że sprawdziłeś komorę nabojową. Należy również sprawdzić, czy w lufie nie ma żadnych przeszkód. Po rozładowaniu broni należy rozłożyć ją na części i sprawdzić przewód lufy od strony zamka przed ponownym rozpoczęciem strzelania.

UWAGA! Przed załadowaniem pistoletu należy upewnić się, że używana amunicja jest czysta, nieuszkodzona i odpowiedniego kalibru. Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za użycie amunicji modyfikowanej, amunicji o podwyższonym ciśnieniu lub amunicji elaborowanej. Dbaj o swoją broń, korzystając wyłącznie z fabrycznie nowej amunicji dobrej jakości. Używanie amunicji o słabej jakości lub niewłaściwym kalibrze może prowadzić do obrażeń ciała, śmierci lub do uszkodzenia mienia. Pamiętaj, że to strzelec jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo.

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

Główne części broni

Schemat przedstawiający podstawowe części samopowtarzalnego pistoletu TTI COMBAT:

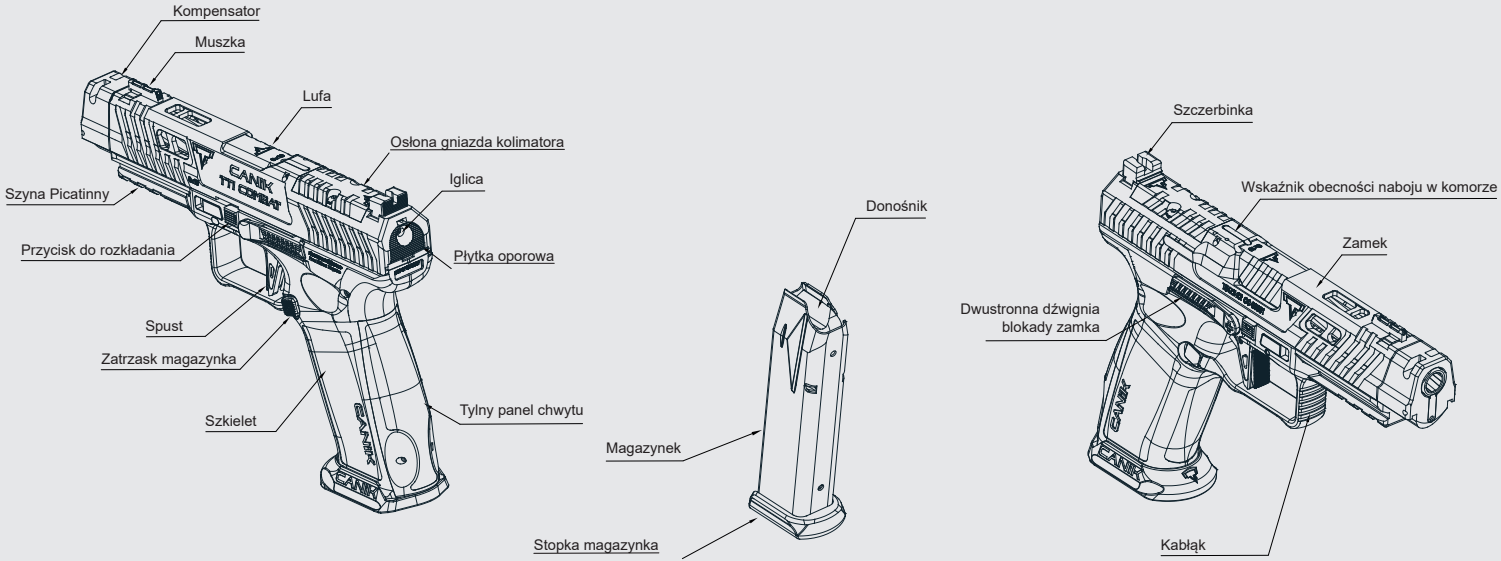

Ilustracja #1

Zapoznaj się z powyższą ilustracją, aby lepiej zrozumieć treści zawarte w instrukcji obsługi

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

Dane techniczne TTI COMBAT

Kaliber	9×19 mm
Pojemność magazynka	18
Długość lufy	120,45 mm – 4,74"
Całkowita długość	199,3 mm – 7,85"
Wysokość	145,5 mm - 5,7"
Szerokość	36 mm -1,41"
Masa (z pustym magazynkiem 18-nabojowym)	831,2 g (+10/-20 g) / 29,3 oz (+0,17/-0,7 oz)
Typ spustu	Single Action
Mechanizm uderzeniowy	Iglicowy
Bezpieczniki	Bezpiecznik spustowy, Blokada iglicy
Zatrzask magazynka	Możliwość przełożenia na prawą lub lewą stronę
Wskaźnik napięcia iglicy	Iglica jest widoczna, gdy jest napięta
Wskaźnik obecności naboju w komorze	Widoczny na zamku
Wymienny tylny panel rękojeści	Dostępne 3 rozmiary
Przyrządy celownicze	Światłowodowa muszka i zaciemniana szczerbinka
Optyczne przyrządy celownicze	**INTERFEJS-1:** Pasuje do Shield®, Sig Romeo Zero™, MECANIK M01 **INTERFEJS-2:** Pasuje do Shield RMSc®, MECANIK M01 **INTERFEJS-3:** Trijicon SRO®, MECANIK MO3, Holosun 407C®
Zrzut zamka	Obustronny
Szyna	Szyna Picatinny MIL-STD-1913

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

Obowiązki związane z obsługą broni

1. Zawsze kieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku.
2. Broń należy rozładować, kiedy nie jest używana.
3. Nie polegaj w 100% na bezpieczniku broni.
4. Bądź świadomy swojego celu i przestrzeni za celem.
5. Używaj amunicji właściwej dla swojej broni palnej.
6. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli broń nie wystrzeli po naciśnięciu spustu.
7. Podczas strzelania i czyszczenia broni należy nosić okulary strzeleckie i ochronniki słuchu.
8. Przed rozpoczęciem strzelania należy sprawdzić, czy przewód lufy jest drożny.
9. Broni nie należy modyfikować. Broń należy poddawać regularnym przeglądom.
10. Zapoznaj się z właściwościami mechanicznymi i obsługą swojej broni. Strzelec jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo broni palnej. Odpowiednia wiedza jest niezbędna do zachowania bezpieczeństwa.


Bezpiecznik


Pistolet ma wbudowaną blokadę iglicy, która uniemożliwia ruch iglicy do przodu, dopóki spust nie zostanie całkowicie ściągnięty oraz bezpiecznik spustowy, który należy wcisnąć, aby ściągnąć spust. Nie opieraj palca ani innych obiektów na spuście, dopóki nie będziesz gotowy do oddania strzału.

Wskaźnik obecności naboju w komorze nabojowej

Pistolet posiada wskaźnik obecności naboju w komorze. Gdy w komorze nabojowej znajduje się nabój, wskaźnik wystaje ponad zamek (patrz Ilustracja 2). Gdy komora nabojowa jest pusta, wskaźnik chowa się w zamku. Sprawdź komorę nabojową, aby sprawdzić, czy broń jest załadowana czy rozładowana (patrz Ilustracja 3).

Ilustracja #2

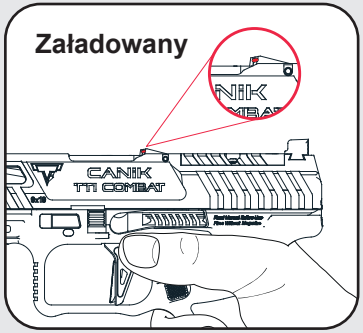

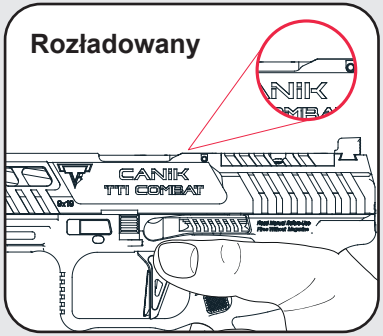

Ilustracja #3


Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.


Ładowanie pistoletu

1. Załaduj do magazynka właściwą amunicję, pojedynczo wciskaj naboje w dół, wsuwając je jednocześnie pod szczęki magazynka; naboje będą układać się naprzemiennie. Chwyć magazynek dominującą ręką i delikatnie uderz nim kilka razy o dłoń przeciwną, aby naboje dobrze ułożyły się w magazynku i były potem prawidłowo podawane. Podczas ładowania nabojów należy upewnić się, że podstawa naboju dotyka tylnej części magazynka **(patrz Ilustracja #4)**.

2. Chwyć broń jedną dłonią (trzymając palec na zewnątrz kabłąka), drugą dłonią złap magazynek. Wsuń magazynek do gniazda magazynka i dobij go z odpowiednią siłą, aby prawidłowo się zablokował **(patrz Ilustracja #5)**.

Ilustracja #4

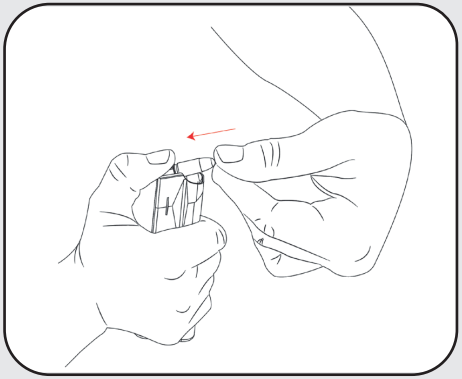

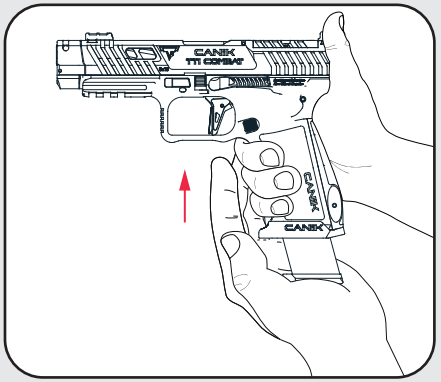


Ilustracja #5


Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

3. Skieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku i zdejmij palec ze spustu, a następnie energicznie odciągnij zamek do tyłu i zwolnij go. Podczas gwałtownego ruchu do przodu (pod wpływem nacisku sprężyny) zamek pobierze nabój z magazynka i wprowadzi go do komory nabojowej **(patrz Ilustracja 6)**. Pistolet jest teraz załadowany i gotowy do oddania strzału.

Czerwony wskaźnik napięcia iglicy jest widoczny nad zamkiem (patrz Ilustracja 7).

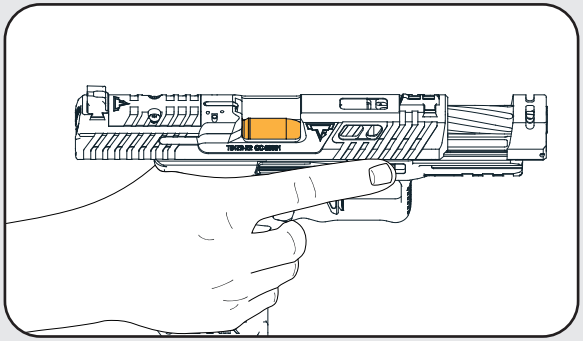

Ilustracja #6

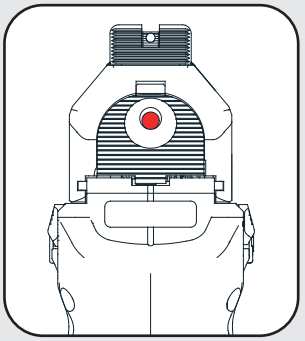

Ilustracja #7

⚠ **UWAGA!** Pistolet jest załadowany i wystrzeli po naciśnięciu spustu! Zachowaj szczególną ostrożność, kieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku!

⚠ **UWAGA!** Wskaźnik napięcia iglicy pokryto czerwoną farbą. Z upływem czasu farba może się zetrzeć i blaknąć. Wskaźnik służy jedynie jako pomoc wizualna i strzelec musi zawsze przestrzegać wszystkich zasad bezpiecznego postępowania z bronią, niezależnie od tego, czy iglica jest napięta, czy nie.

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

Strzelanie

1. Pamiętając o zasadach **bezpiecznego postępowania z bronią**, skieruj wylot lufy w stronę celu. Podczas strzelania możesz testować różne techniki strzeleckie, aż znajdziesz najbardziej odpowiednią. Pamiętaj, aby strzelać w sposób, umożliwiający ciągłe kierowanie lufy w bezpiecznym kierunku.
2. Połóż palec na spuście. Naciskaj powoli spust, wciskając jednocześnie bezpiecznik spustowy, kontynuuj aż do zwolnienia iglicy.
3. Zamek pistoletu samopowtarzalnego (jego górna ruchoma część) dokona automatycznego przeładowania po wystrzeleniu pierwszego naboju. Podczas ruchu zamka do tyłu, pazur wyciągu usuwa pustą łuskę z komory nabojowej i wyrzuca z pistoletu (dopilnuj, aby w pobliżu pistoletu nie znajdowały się osoby postronne, które mogłyby zostać zranione przez odrzuconą łuskę lub uwalniające się z pistoletu gazy). Zamek przesuwa się do tyłu przy wystrzale. Nie trzymaj palców i dłoni na linii drogi zamka.
⚠ **UWAGA: Pistolet wystrzeli po ponownym pociągnięciu za spust! Kieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku. Trzymaj palce z dala od wylotu lufy podczas strzelania.**
4. Strzelanie można kontynuować w ten sposób, aż do opróżnienia magazynka.

⚠ **UWAGA!** Lufa nagrzewa się podczas strzelania!
⚠ **UWAGA!** Nie zbliżaj żadnych części ciała do wylotu lufy!
⚠ **UWAGA!** Rozładuj broń bezpośrednio po użyciu, przed rozpoczęciem czyszczenia i schowaniem, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
⚠ **UWAGA!** Jeżeli pistolet nie wystrzeli po naciśnięciu spustu, kieruj wylot lufy w kierunku celu przez co najmniej 30 sekund na wypadek opóźnionego wystrzału. Jeżeli po 30 sekundach nadal nie dojdzie do wystrzału, wyjmij magazynek i zachowując dystans, ostrożnie odciągnij zamek i wyrzuć nabój. Zutylizuj wadliwy nabój. Ponownie załaduj pistolet, aby kontynuować strzelanie.
⚠ **UWAGA!** Broń może wystrzelić na skutek upuszczenia lub mocnego uderzenia, jeżeli w komorze nabojowej znajduje się nabój. Przed dalszym użytkowaniem rusznikarz obeznany z produktami CANiK powinien sprawdzić działanie i mechanizmy pistoletu.


Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

Rozładowywanie

UWAGA! Kieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku
1.Trzymając pistolet jedną dłonią z wylotem lufy skierowanym w bezpiecznym kierunku, wciśnij zatrzask magazynka kciukiem. Magazynek wysunie się z rękojeści pistoletu, gdzie można go chwycić drugą dłonią **(patrz Ilustracja 8)**.
2. Chwyć zamek za frezy pod szczerbinką i pociągnij go maksymalnie do tyłu. Trzymając zamek w pozycji otwartej, sprawdź, czy komora nabojowa jest pusta. Po wyjęciu magazynka z pistoletu należy ponownie odciągnąć zamek i sprawdzić, czy w komorze nabojowej nie ma nabojów. Możesz to zweryfikować wzrokowo lub małym palcem.
3.Pozwól, aby zamek przesunął się do przodu. Kierując wylot lufy w bezpiecznym kierunku, pociągnij za spust, aby zwolnić napiętą iglicę.

Notatka: Gdy iglica jest opuszczona, czerwony wskaźnik napięcia iglicy nie jest widoczny **(patrz Ilustracja 7)**.

UWAGA! Pistolet wystrzeli po pociągnięciu za spust, kiedy w komorze nabojowej jest nabój. Nawet po wyjęciu magazynka.

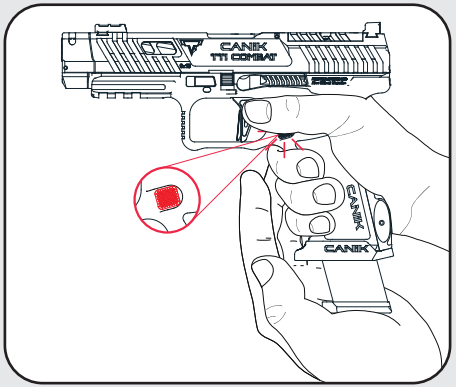

Ilustracja #8

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.


Częściowe rozkładanie pistoletu

⚠ **UWAGA!** Zanim przystąpisz do rozkładania pistoletu, sprawdź, czy jest rozładowany. W tym celu postępuj zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale Rozładowywanie pistoletu.


⚠ **UWAGA!** Podczas rozkładania broni należy korzystać ze środków ochrony oczu, jak okulary strzeleckie. Okulary chronią oczy przed związkami chemicznymi oraz naprężonymi elementami (sprężyny), które mogę być zwolnione podczas demontażu.

1.Kierując wylot lufy w bezpiecznym kierunku, trzymaj mocno rozładowany pistolet w wybranym miejscu, np. na kolanach lub na stole. Pociągnij za spust, aby zwolnić iglicę. **Uwaga:** Czerwony wskaźnik napięcia iglicy nie jest widoczny, gdy iglica jest opuszczona. **(patrz Ilustracja 7)**


2.Trzymając pistolet w dominującej dłoni, chwyć przyciski do rozkładania broni (znajdujące się powyżej spustu) palcem wskazującym i kciukiem drugiej dłoni i pociągnij w dół. W tym samym czasie przesuń zamek do przodu kciukiem dominującej dłoni **(patrz Ilustracja 9 i 10)**. Zamek przesuwa się do przodu tylko o około 15 mm. Podnieś zamek do góry, aż odłączy się od szkieletu pistoletu. **(Ilustracja 11)**

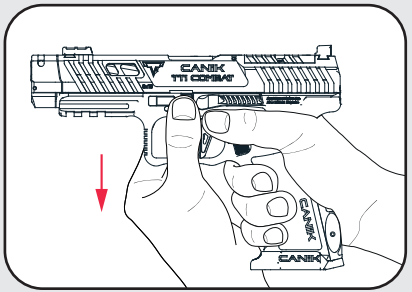

Ilustracja #9

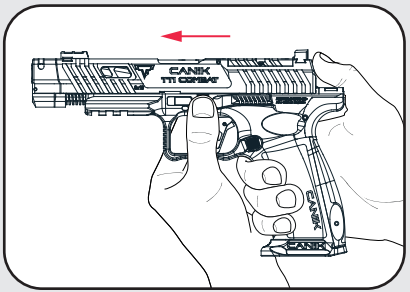

Ilustracja #10

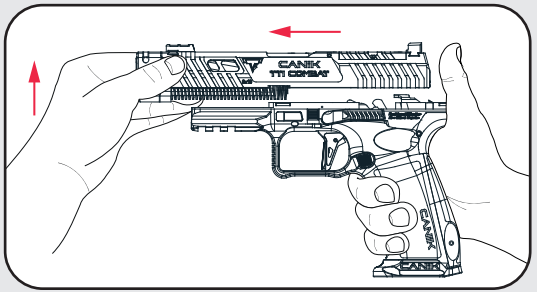


Ilustracja #11

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

Demontaż lufy

1.Trzymając zamek dominującą dłonią, drugą ręką wciśnij sprężynę powrotną w stronę wylotu lufy i wyjmij ją unosząc do góry. **(patrz Ilustracja 12)**

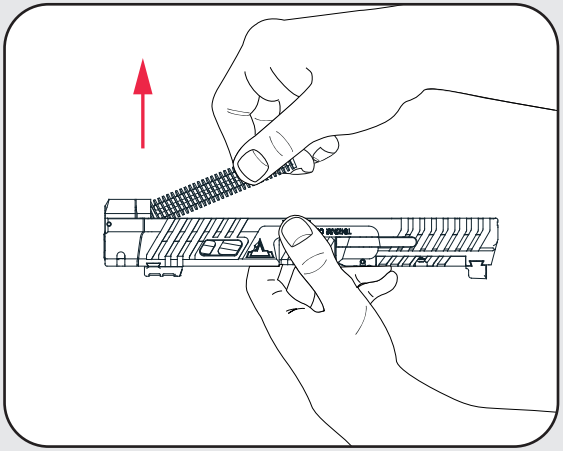

Ilustracja #12

UWAGA: W ofercie jest dostępna sprężyna powrotna o małej sile, dostosowana do strzelania sportowego ze słabszą amunicją


(9 mm, 115 gr, ok. 1000 fps)

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.


2. Przesuń lufę do przodu, tak jak pokazano na schemacie **(patrz Ilustracja 13)**.

3. Chwyć zamek dominującą dłonią, tak aby wnętrze komory zamkowej było zwrócone do Ciebie. Obróć kompensator kciukiem i naciśnij blokadę kompensatora przy pomocy wybijaka CANiK Punch. **(patrz Ilustracja14)**


4. Wybijak CANiK Punch należy przyłożyć do kompensatora, tak jak pokazano na Ilustracji. **(patrz Ilustracja 14a)**

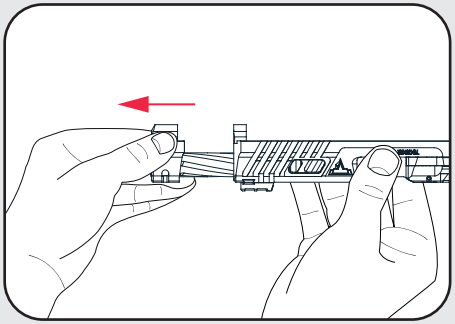

Ilustracja #13

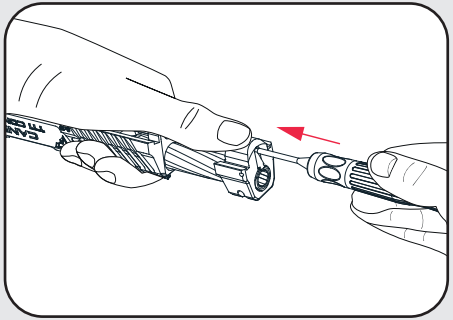

Ilustracja #14

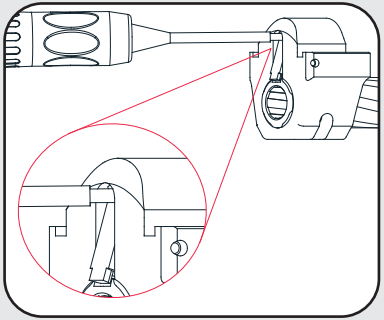


Ilustracja #14a

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.


5. Po naciśnięciu blokady przy pomocy wybijaka CANiK Punch, kompensator należy obracać nie puszczając wybijaka, aż do odłączenia kompensatora od blokady na lufie. **(patrz Ilustracja 15)**

6. Po odłączeniu kompensatora od blokady możesz zdjąć go z lufy. **(patrz Ilustracja 16)**


7. Unieś lekko lufę i przesuń do przodu. Następnie wysuń ją do tyłu i odłącz od zamka. **(patrz Ilustracja 17)**

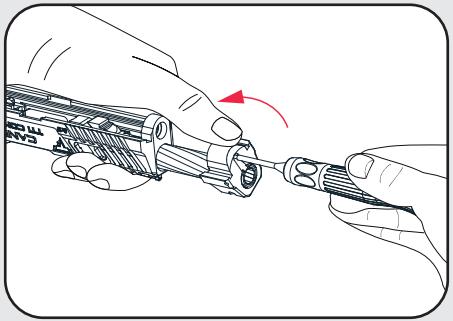

Ilustracja #15

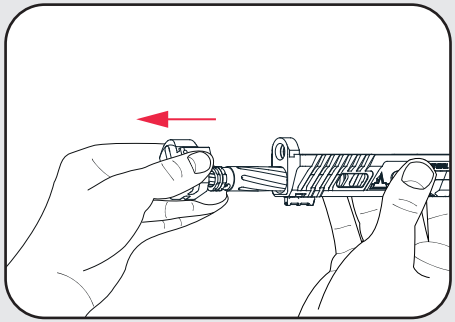

Ilustracja #16

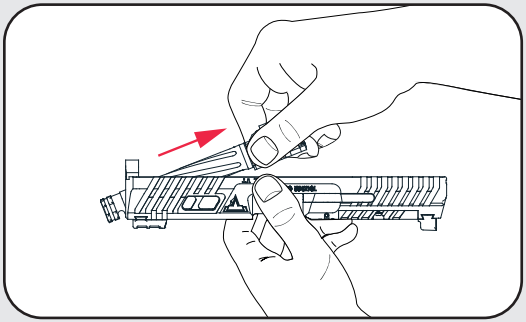

Ilustracja #17

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.


Regulacja przyrządów celowniczych

1. Szczerbinka ma możliwość regulacji poziomej. Jeżeli pocisk trafia w cel na prawo od punktu celowania (POA), szczerbinkę należy przesunąć w lewo. Jeżeli pocisk trafia w cel na lewo od punktu celowania, szczerbinkę należy przesunąć w prawo.
2. Muszka, tak samo jak szczerbinka, posiada możliwość regulacji poziomej.


Składanie broni

⚠ **UWAGA!** Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia broni.


1. Trzymaj zamek dominującą dłonią, kierując wylot lufy ku podłożu. Włóż lufę do komory zamkowej, obróć zamek do góry, tak aby lufa była skierowana ku niebu. Lufa wskoczy wtedy na miejsce.
2. Pochyl kompensator i przepchnij przez lufę od strony jej wylotu. **(patrz Ilustracja 18)**
3. Aby zablokować kompensator na lufie, obróć go, tak jak pokazano na schemacie, do usłyszenia kliknięcia. Upewnij się, że kompensator jest wyrównany z zamkiem. **(patrz Ilustracja 19)**
4. Upewnij się, że kompensator jest prawidłowo zamocowany na lufie. Sprawdź, czy dźwignia zatrzasku kompensatora jest w pełni zablokowana w wycięciu na lufie. **(patrz Ilustracja 19a)**

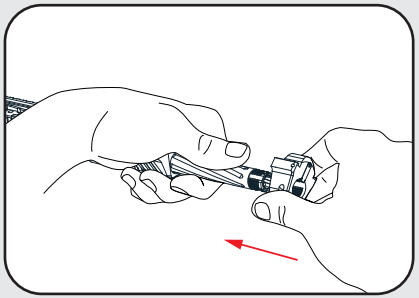

Ilustracja #18

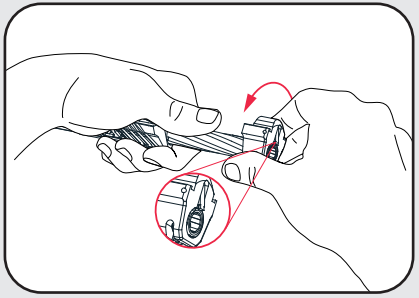

Ilustracja #19

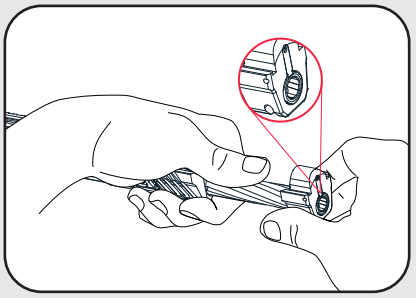


Ilustracja #19a

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.


5. Wsuń lufę do zamka, aż do momentu jej zablokowania w zamku **(patrz Ilustracja 20)**
6. Trzymając zamek dominująca dłonią, włóż sprężynę powrotną do zamka, opierając ją w wycięciu od strony po wylotu lufy.

⚠ **UWAGA: Płaski koniec sprężyny powrotnej ma być zwrócony w stronę komory nabojowej (patrz Ilustracja 21)**


Wciśnij sprężynę w kierunku wylotu lufy i lekko dociśnij w dół kciukiem drugiej dłoni.
7. Zrównaj wycięcia zamka z szyną szkieletu. Nałóż zamek na szkielet w odległości około 15 mm od jego zakończenia. Odciągnij zamek do tyłu **(patrz Ilustracja 21a)**

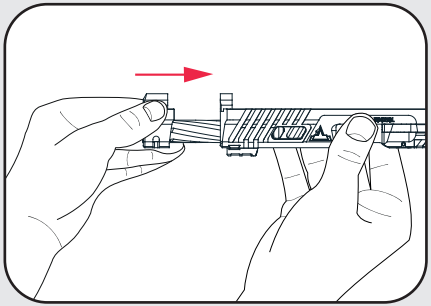

Ilustracja #20

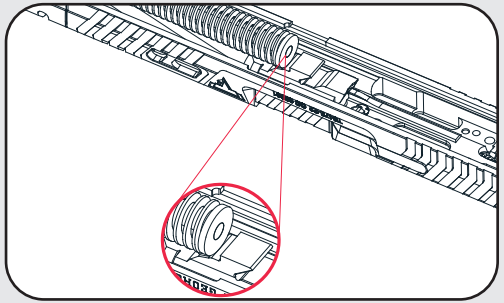

Ilustracja #20

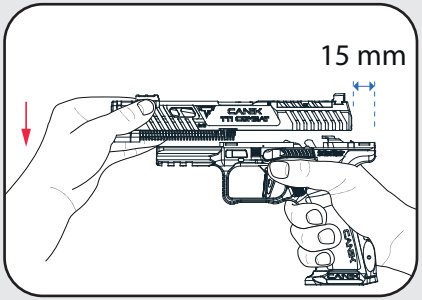


Ilustracja #21


Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

Ostrzeżenia dotyczące kompensatora

⚠ **UWAGA!** Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia pistoletu.
⚠ **UWAGA!** Lufa TTI COMBAT jest kompatybilna wyłącznie z dołączonym do pistoletu kompensatorem.
⚠ **UWAGA!** Upewnij się, że kompensator jest wyrównany z zamkiem. **(patrz Ilustracja 22 i 23)**
⚠ **UWAGA!** Uważaj, aby podczas montażu nie dokręcić za mocno kompensatora.
⚠ **UWAGA!** Upewnij się, że kompensator jest dobrze przymocowany do lufy.
⚠ **UWAGA!** Z otworów w kompensatorze jest uwalniany pod dużym ciśnieniem gorący gaz. Podczas strzelania należy trzymać części ciała i delikatne obiekty z dala od kompensatora.

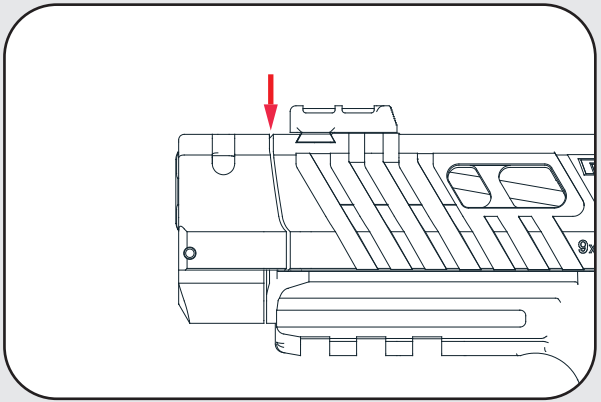

Ilustracja #22

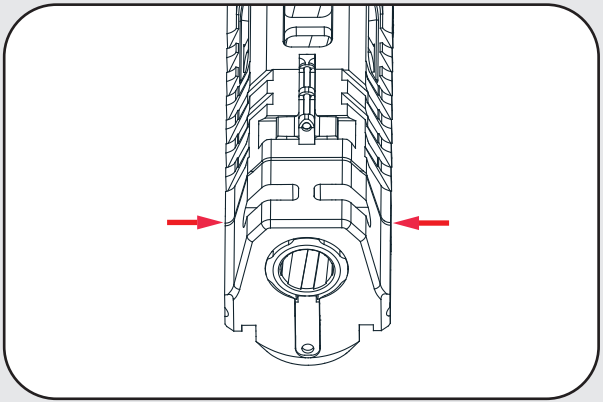

Ilustracja #23


Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

Zdejmowanie pokrywy frezu kolimatora


⚠ **UWAGA!** Zanim zaczniesz, sprawdź, czy pistolet jest rozładowany. W tym celu postępuj zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale Rozładowywanie pistoletu.

⚠ **UWAGA!** Podczas rozkładania broni należy korzystać ze środków ochrony oczu, jak okulary strzeleckie. Okulary chronią oczy przed naprężonymi elementami, jak sprężyny, które mogą poluzować się podczas demontażu.


1. Zanim zaczniesz, usuń amunicję, załadowane magazynki i broń palną z obszaru roboczego. Wyjmij magazynek z pistoletu. W tym celu postępuj zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale Rozładowywanie pistoletu i sprawdź, czy komora nabojowa jest pusta.
2. Trzymając pistolet tak, jak pokazano na **Ilustracji #24**, odkręć śruby pokrywy przy pomocy klucza Torx (T10).
3. Po wykręceniu śrub z podkładkami zabezpieczającymi, unieś pokrywę, tak jak pokazano na **Ilustracji #25.** Należy pamiętać, że pokrywa jest być ciasno spasowana i może być konieczne zdjęcie zamka, zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale Częściowe rozkładanie broni. Po zdemontowaniu zamka, od spodu wsuń cienki wybijak do otworu śruby **(jak pokazano na Ilustracji #26)** i wciśnij, aby zdjąć pokrywę. Podważanie pokrywy może uszkodzić pokrywę i/lub zamek.

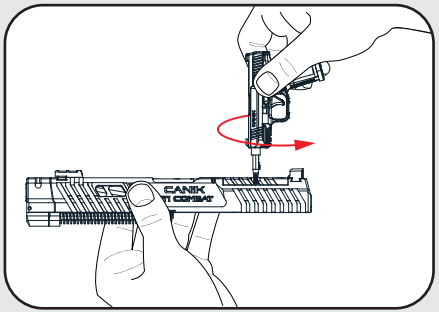

Ilustracja #24

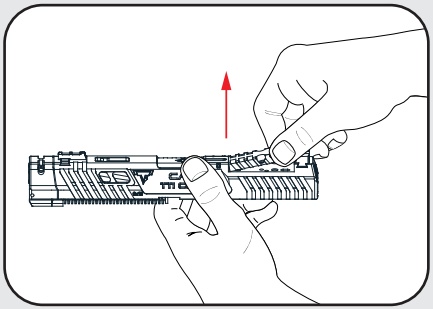

Ilustracja #25

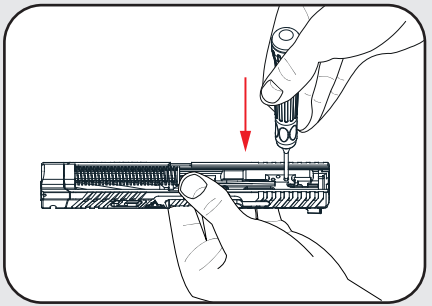

Ilustracja #26

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.


Pytki do montażu kolimatora

Do pistoletu TTI COMBAT są dołączone płytki montażowe w najpopularniejszych footprintach (#1, #2, #3). **(patrz Ilustracja 27)**
Do zestawu są dołączone klucze Torx, śruby do płytek montażowych i zapasowe śruby montażowe.




Do pistoletu są dołączone śruby M4x10 mm (kompatybilne z Płytką 01 i 02).


*Z Płytką 03 należy używać wyłącznie śrub #6-32x10 mm dołączonych do kolimatora. Nie używaj dołączonych śrub M3 i M4 do montażu optyki o innej podstawie montażowej (footprint).

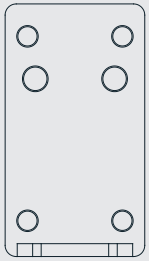

Płytka 01 Kompatyblina z
MECANiK® MO1
JP Enterprises ®JPoint
Shield® AMS
Shield® SMS / SMS 2.0 / SMSc
Shield® RMS / RMS 2 / RMSc / RMSd
Shield® RMSw / RMSx
Sig Sauer® Romeo Zero
Sightmark® Mini Shot A-Spec M3
Swampfox® Sentinel 1×16
i innymi identycznymi podstawami montażowymi

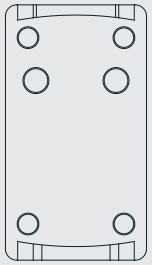

Płytka 02 Kompatyblina z
MECANiK® MO1
Shield® SMSc
Shield® RMSc
Sig Sauer® Romeo Zero
Sightmark® Mini Shot A-Spec M3
Swampfox® Sentinel 1×16
i innymi identycznymi podstawami montażowymi

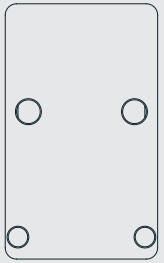

Płyka 03 Kompatyblina z
MECANIK MO3
Holosun 407C / 407C X2
Holosun 507C / 507C X2
Holosun 508T
Holosun 507COMP
Swampfox Justice RMR 1×27
Swampfox Liberty RMR 1×22 Riton
X3 Tactix PRD
Trijicon RMR
Trijicon SRO
i innymi identycznymi podstawami montażowymi

Ilustracja #27

Dostarczane płytki do montażu kolimatorów mogą się różnić w zależności od modelu broni.

W przypadku płytek 01 i 02, do ich montażu należy wykorzystać śruby dołączone do pistoletu.

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.


Montaż celownika kolimatorowego

UWAGA! Zanim przystąpisz do montażu, sprawdźczy pistolet jest rozładowany. W tym celu postępuj zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale Rozładowywanie pistoletu.


UWAGA! Podczas rozkładania broni należy korzystać ze środków ochrony oczu, jak okulary strzeleckie. Okulary chronią oczy przed naprężonymi elementami, jak sprężyny, które mogą poluzować się podczas rozkładania broni.

1.Odkręć śruby pokrywy przy pomocy klucza Torx (T10).

2.Po zdjęciu pokrywy sprawdź, czy kolimator pasuje do zamka i zamocuj go za pomocą śrub i klucza Torx(T10), jak pokazano na **Ilustracji 20**. Do montażu kolimatora należy używać wyłącznie śrub dołączonych do pistoletu CANiK.

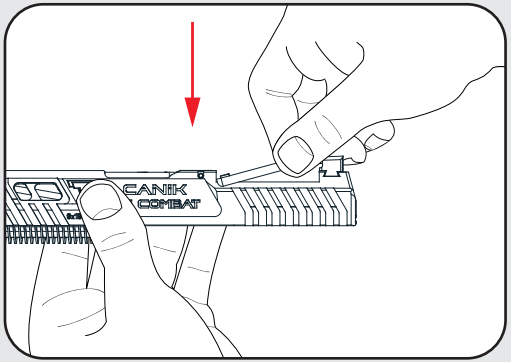

Ilustracja #28

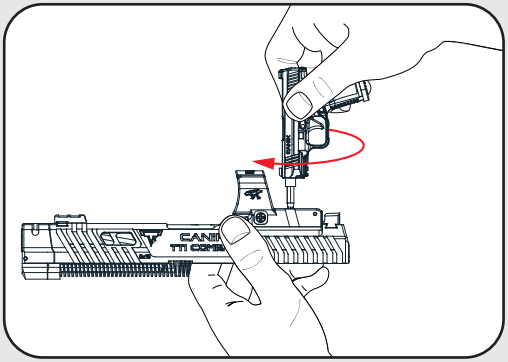

Ilustracja #29

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

Wymiana tylnego panelu rękojeści


⚠ **UWAGA!** Zanim zaczniesz, sprawdź, czy pistolet jest rozładowany. W tym celu postępuj zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale Rozładowywanie pistoletu. Wyjmij magazynek z pistoletu i sprawdź, czy komora nabojowa jest pusta.

1.Zanim zaczniesz, usuń amunicję, załadowane magazynki i broń palną z obszaru roboczego.

2.Wybij kołek tylnego panelu przy pomocy dołączonego wybijaka CANiK Punch.

3.Po założeniu tylnego panelu, upewnij się, że panel jest dobrze dopasowany do szkieletu pistoletu.

4.Wsuń z powrotem kołek tylnego panelu i upewnij się, że jest on wyśrodkowany. Wbij kołek przy pomocy wybijaka CANiK Punch, jak pokazano na **Ilustracji 21**.

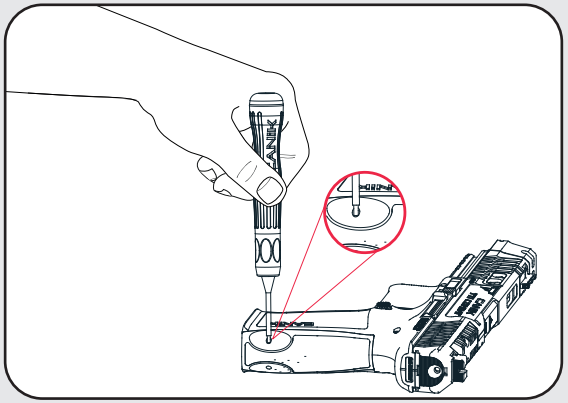


Ilustracja #30

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.


Montaż lejka MagWell

UWAGA! Zanim przystąpisz do montażu, sprawdź, czy pistolet jest rozładowany. W tym celu postępuj zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale Rozładowywanie pistoletu.

1. Wyjmij magazynek i sprawdź, czy komora nabojowa jest pusta.
2. Lejek magwell należy wsunąć w prowadnice znajdujące się w dolnej części chwytu pistoletu, zaczynając od przodu, jak pokazano na **Ilustracji #31**. Upewnij się, że lejek został całkowicie osadzony na chwycie, a otwory lejka i chwytu pokrywają się ze sobą. Następnie dokręć lejek magwell przy pomocy wkrętaka z bitem Torx (T10), jak pokazano na **Ilustracji #32.**

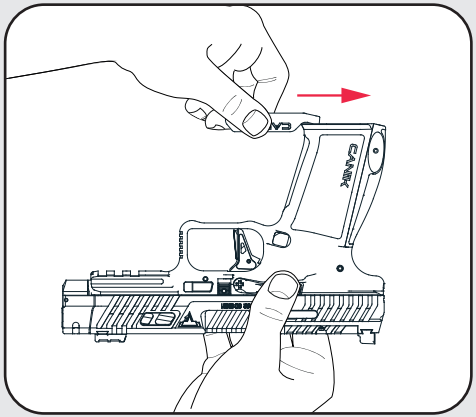

Ilustracja #31

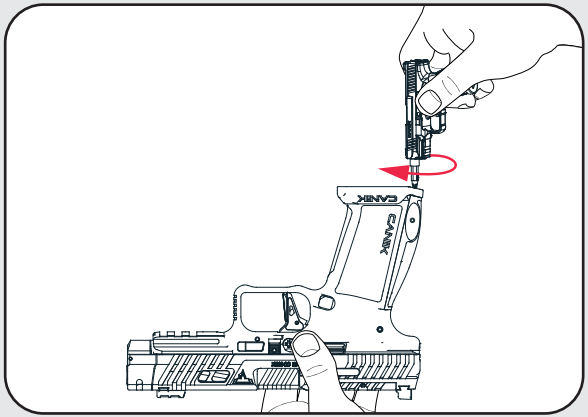

Ilustracja #32

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ **UWAGA!** Zanim przystąpisz do czyszczenia broni sprawdź, czy pistolet jest rozładowany (zobacz rozdział Rozładowywanie pistoletu). Wyjmij magazynek z broni i sprawdź, czy komora nabojowa jest pusta.

⚠ **UWAGA!** Podczas czyszczenia broni należy korzystać ze środków ochrony oczu, jak okulary strzeleckie. Okulary chronią oczy przed środkami czyszczącymi oraz naprężonymi elementami, jak sprężyny, które mogą poluzować się podczas rozkładania broni.

1.Użyj wysokiej jakości zestawu do czyszczenia broni lub zestawu dołączonego do pistoletu (jeśli dotyczy). Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi oraz z zaleceniami producenta zestawu i ostrzeżeniami dołączonymi do smarów i rozpuszczalników.

2.Postępuj zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale Częściowe rozkładanie broni.

3.Aby wyczyścić lufę, wybierz szczotkę o odpowiednim kalibrze i przymocuj ją do wycioru.

4.Zwilż nylonową, wkręcaną szczotkę do czyszczenia przewodu lufy preparatem typu CLP, a następnie kilkukrotnie przeciągnij ją przez przewód lufy, od komory nabojowej do wylotu lufy.

5.Zdejmij szczotkę, przymocuj do wycioru ściereczkę i kilkukrotnie przeciągnij przez lufę, aby usunąć mechaniczne zanieczyszczenia.

6.Powtarzaj kroki, aż używana do czyszczenia ściereczka będzie czysta po wyjęciu z przewodu lufy. Aplikuj cienką warstwę preparatu typu CLP do przewodu lufy.

7.Usuń osady i zanieczyszczenia pozostałe po strzelaniu z zamka, zewnętrznej powierzchni lufy oraz elementów zamka za pomocą dołączonej szczotki i ściereczki. Nałóż cienką warstwę preparatu typu CLP na szyny szkieletu, spust, wnętrze zespołu wyrzutnika łusek, prowadnice zamka, blokadę iglicy oraz wnętrze komory zamkowej, gdzie znajduje się lufa.

8.Przetrzyj zewnętrzne powierzchnie miękką ściereczką zwilżoną olejem do broni.

UWAGA! KONSERWACJA POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNEJ PISTOLETU. Nie używaj papieru ściernego do czyszczenia elementów broni palnej oraz urządzenia wylotowego. Materiały ścierne agresywniejsze niż Scotch Brite mogą uszkodzić precyzyjne powierzchnie styku pistoletu, powodując tarcie, które może prowadzić do nieprawidłowego działania broni lub tłumika. Niesprawna broń palna lub tłumik stanowią poważne zagrożenie, które może skutkować uszkodzeniem mienia, obrażeniami ciała lub śmiercią. Rozpuszczalniki należy stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł ognia. Nieprawidłowe użycie rozpuszczalników może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia, a nawet śmierć.

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

Smarowanie

Jeżeli przewód lufy jest nawet częściowo zablokowany przez olej, smar lub jakikolwiek inny obiekt, wystrzał może spowodować uszkodzenie broni lub obrażenia strzelca i osób postronnych. Nie aplikuj smaru bezpośrednio na amunicję. Jeśli smar naruszy ładunek prochowy naboju, może nie dojść do zapłonu, ale energia spłonki może być wystarczająca, by wypchnąć nabój do przewodu lufy, gdzie może się zablokować. Wystrzelenie kolejnego naboju do niedrożnej lufy prowadzi do uszkodzenia broni i może spowodować obrażenia strzelca i osób postronnych. Używaj smaru zgodnie z zaleceniami. Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwą pielęgnację i konserwację broni i amunicji.

Ostrzeżenie dotyczące modyfikacji oraz części zamiennych!

Akcesoria do personalizacji pistoletu CANiK Official Accessory Program oraz części zamienne powinny być zainstalowane przez wykwalifikowanego rusznikarza. Montaż akcesoriów innych niż akcesoria CANiK spowoduje utratę gwarancji i może prowadzić do uszkodzenia broni, obrażeń ciała lub śmierci. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, czy wszystkie zakupione części są przeznaczone do danego modelu pistoletu oraz że są one prawidłowo zamontowane i że zarówno części oryginalne, jak i zamienne nie zostały zmodyfikowane. Pistolet jest skomplikowanym, precyzyjnym narzędziem składającym się z wielu części, które muszą być odpowiednio połączone z innymi częściami, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne działanie. Nieprawidłowe złożenie pistoletu lub użycie nieprawidłowych lub zmodyfikowanych części może skutkować uszkodzeniem broni, niebezpieczeństwem dla użytkownika, obrażeniami ciała lub śmiercią użytkownika i innych osób na skutek usterki. Prace rusznikarskie (lub przynajmniej weryfikację wszelkich prac nieprzeprowadzonych przez rusznikarza) należy zlecić wykwalifikowanemu rusznikarzowi.

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

Gwarancja

Gwarancja CANiK traci ważność w przypadku, gdy:

1.Użytkownik nie przestrzega zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
2.Dokonano modyfikacji pistoletu TTI COMBAT lub jakichkolwiek jego części.
3.Doszło do uszkodzeń spowodowanych korozją, nieprawidłowym użytkowaniem, nadużyciem lub nieprawidłową konserwacją.
4.Pistolet TTI COMBAT został rozłożony/złożony w sposób wykraczający poza zakres instrukcji obsługi.
5.Użyto amunicji uszkodzonej, elaborowanej, modyfikowanej, o podwyższonym ciśnieniu lub amunicji niewłaściwego kalibru.
6.Pistolet TTI COMBAT był wynajmowany na strzelnicy lub używany w podobny sposób.
7.Używano innych akcesoriów niż oficjalne akcesoria CANiK.

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.


Gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzieży, celowego uszkodzenia, korozji, zaniedbania, nadużycia lub nierozsądnego użytkowania, niewłaściwego użytkowania, wad lub usterek wynikających z niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia amunicji, użycia wadliwej lub niewłaściwej amunicji, zaniedbania konserwacji, montażu części niefabrycznych, przeróbek lub modyfikacji broni, rozkładania wykraczającego poza instrukcje rozkładania zawarte w instrukcji obsługi (jeśli dotyczy), zwykłego zużycia, nadużyć o charakterze kryminalnym, zaniedbania, użytkowania pod wpływem narkotyków lub alkoholu lub uszkodzeń kosmetycznych, które nie wpływają negatywnie na działanie produktu. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawne, CANiK oraz pracownicy firmy, pośrednicy, dystrybutorzy i partnerzy nie udzielają i nie są uprawnieni ani upoważnieni do udzielania jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, dla pistoletów TTI COMBAT, **W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU**. Jedyną ograniczoną gwarancją udzielaną jest gwarancja producenta CANiK, zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w instrukcji obsługi. Żadne postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być interpretowane jako dorozumiana ani wyraźna gwarancja ze strony CANiK wykraczająca poza przedstawione powyżej warunki.

Przechowywanie

Przed schowaniem pistoletu należy go dokładnie wyczyścić i lekko nasmarować. Wszystkie odsłonięte powierzchnie należy pokryć cienką warstwą wysokiej jakości oleju do broni. Nadmiar smaru należy usunąć. Przewód lufy należy wyczyścić przy pomocy wycioru i ściereczki, tak aby był suchy i pozbawiony niedrożności (po wyjęciu pistoletu i przed rozpoczęciem strzelania). PRZED SCHOWANIEM PISTOLETU NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE JEST ROZŁADOWANY. BROŃ I AMUNICJĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ ODDZIELNIE, W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. BROŃ I AMUNICJĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W SEJFIE. ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W TWOIM MIEJSCU ZAMIESZKANIA, DOTYCZĄCYMI BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA BRONI PALNEJ I AMUNICJI.

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

TTI COMBAT Widok rozstrzelony

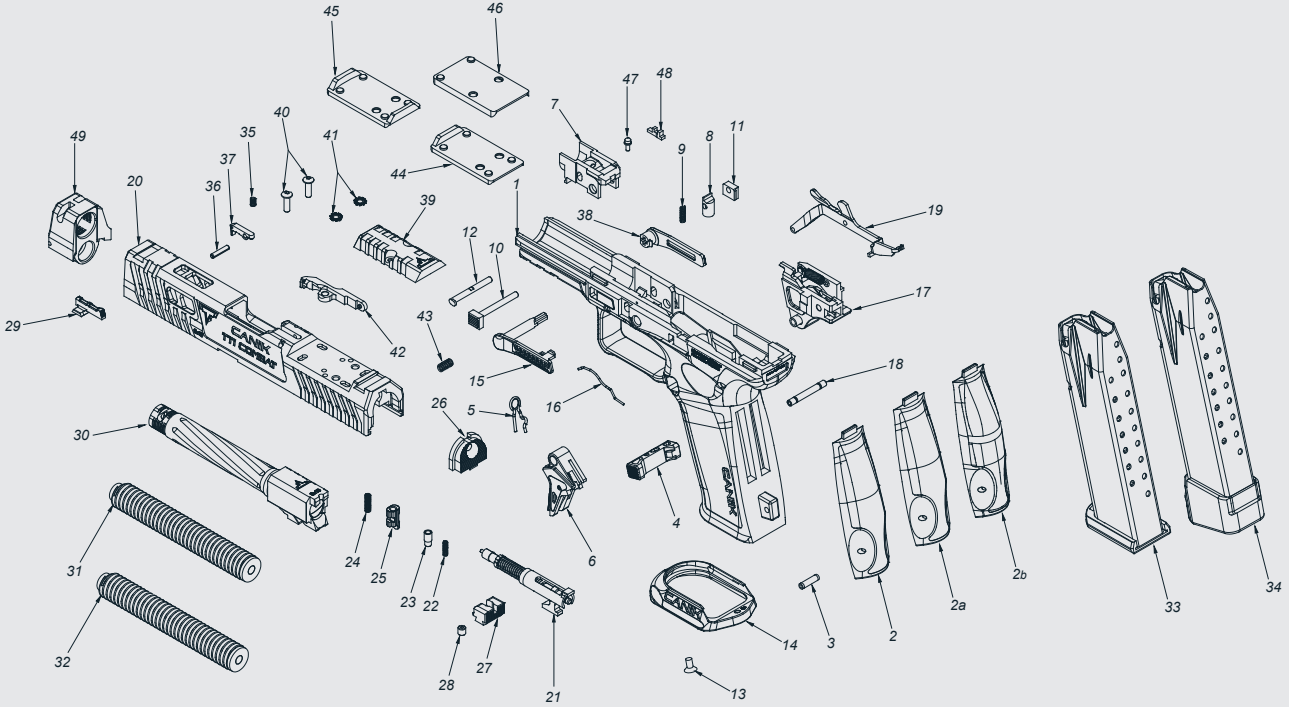

Zawartość zestawu może się różnić w zależności od modelu.

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

TTI COMBAT Lista części

Nr	Opis	#Kod
1	Szkielet	C55.82-01ops4
2	Tylny panel rękojeści (S)	C55.82-04ops10
2a	Tylny panel rękojeści (M)	C55.82-04ops11
2b	Tylny panel rękojeści (L)	C55.82-04ops12
3	Trzpień tylnego panelu	C55.56-05
4	Zatrzask magazynka	C55.34-06ops2
5	Sprężyna zatrzasku magazynka	C55.34-07
6	Język spustowy	C55.95-K110
7	Blok ryglowy	C55.56-08ops1
8	Dźwignia blokady/bezpiecznika	C55.56-09
9	Sprężyna dźwigni blokady/bezpiecznika	C55.34-10
10	Przycisk do rozkładania broni	C55.56-11
11	Element przycisku do rozkładania broni	C55.56-12
12	Trzpień dźwigni blokady	C55.56-14
13	Śruba Mag-Well	C55.53-72ops1
14	Mag-Well	C55.82-76ops14
15	Lewa dźwignia blokady zamka	C55.56-17ops4
16	Sprężyna dźwigni blokady zamka	C55.56-18
17	Zespół wyrzutnika łusek	C55.56-K120ops1
18	Trzpień wyrzutnika łusek	C55.56-28
19	Spust	C55.42-29
20	Zamek	C55.82-32ops2
21	Zespół iglicy	C55.82-K210ops2
22	Sprężyna trzpienia pazura wyciągu	C55.34-35
23	Trzpień pazura wyciągu	C55.34-36
24	Sprężyna blokady iglicy	C55.34-33ops1
25	Blokada iglicy	C55.34-34
26	Płytka oporowa	C55.56-46
27	Szczerbinka	C55.82-50ops3
28	Śruba szczerbinki	C55.53-51
29	Muszka	C55.82-52ops4
30	Lufa	C55.82-54ops2
31	Zespół sprężyny powrotnej	C55.82-K230
32	Zespół sprężyny powrotnej (LOW GRAİN)	C55.82-K230ops1
33	Magazynek	C55.34-K300ops12
34	Magazynek +3	C55.34-K300ops13
35	Sprężyna wskaźnika obecności naboju w komorze	C55.82-66
36	Trzpień wskaźnika obecności naboju w komorze	C55.42-67
37	Wskaźnik obecności naboju w komorze	C55.82-68
38	Prawa dźwignia blokady zamka	C55.56-70ops4
39	Pokrywa frezu kolimatora	C55.62-73ops1
40	Śruba pokrywy celownika optycznego	C55.53-74
41	Podkładka zabezpieczająca	C55.53-78
42	Pazur wyciągu	C55.34-38
43	Sprężyna pazura wyciągu	C55.34-37
44	Interfejs-1	C55.62-79
45	Interfejs-2	C55.62-79ops1
46	Interfejs-3	C55.82-79ops1
47	Zapadka przycisku do rozkładania broni	C55.56-80
48	Zapadka sworznia dźwigni blokujacej	C55.56-81
49	Zespół kompensatora	C55.82-K220

Zawartość zestawu może się różnić w zależności od modelu.

Copyright © 2023, Samsun Yurt Savunma ve Ticaret A.Ş. All rights reserved.

Wszelkie prawa związane z informacjami i oświadczeniami, w tym projektami i ilustracjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, są własnością firmy Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. i są prawnie zastrzeżone. Bez uprzedniej pisemnej zgody Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. niniejsza instrukcja obsługi i zawarte w niej treści nie mogą być kopiowane, publikowane, rozpowszechniane, przesyłane w jakikolwiek sposób, wynajmowane, modyfikowane, udostępniane w ramach podlicencji ani wykorzystywane do jakichkolwiek celów

CANiK jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş

CANiK ACADEMY

Instrukcja obsługi została zatwierdzona przez CANiK ACADEMY.

CANiK
SUPERIOR FIREARMS

www.canik.com